




Item # 490666  
Model # HDP11235

# USE AND CARE GUIDE

---

## JAKE TABLE LAMP

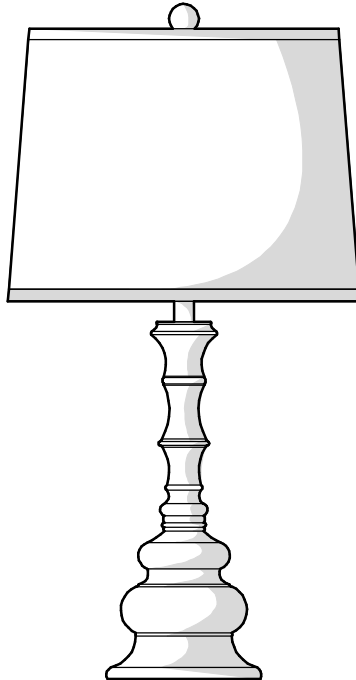

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

**1-877-527-0313**

**HAMPTONBAY.COM**

---

### **THANK YOU**

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this table lamp. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!*

# Table of Contents

Table of Contents .....	2	Package Contents .....	3
Safety Information .....	2	Assembly .....	4
Warranty .....	2	Care and Cleaning .....	6
Pre-Assembly .....	2	Troubleshooting .....	6
Planning For Successful Assembly .....	2		

## Safety Information



**IMPORTANT:** Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly process. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313.

Consult a qualified electrician with any electrical questions you may have.

## Warranty

The manufacturer warrants this portable lamp to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit [www.hamptonbay.com](http://www.hamptonbay.com).

## Pre-Assembly

### PLANNING FOR SUCCESSFUL ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.




**NOTE:** You may use a 150-Watt maximum Type A three-way bulb or a CFL-equivalent energy-saving bulb (sold separately).



Pre-Assembly (continued)


PACKAGE CONTENTS

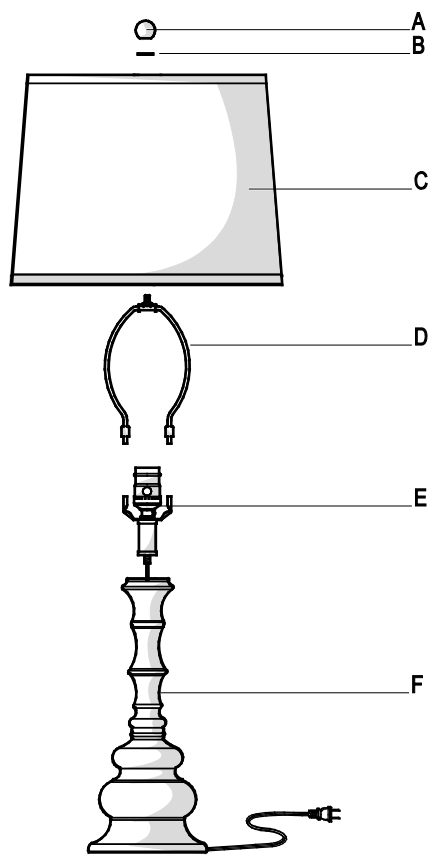

Part	Description	Quantity
A	Finial	1
B	Washer	1
C	Shade	1
D	Harp	1
E	Socket assembly	1
F	Lamp body	1


## 1 Connecting the socket assembly to the lamp body

- Pull the excess power cord through the base (F).
- Fasten the socket assembly (E) on to the lamp body (F).

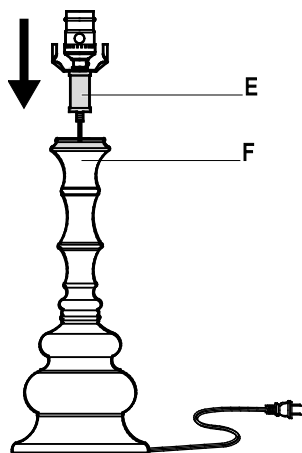

## 2 Connecting the harp to the socket assembly

- Squeeze the ends of the harp (D) together and insert into the prongs of the socket assembly (E).

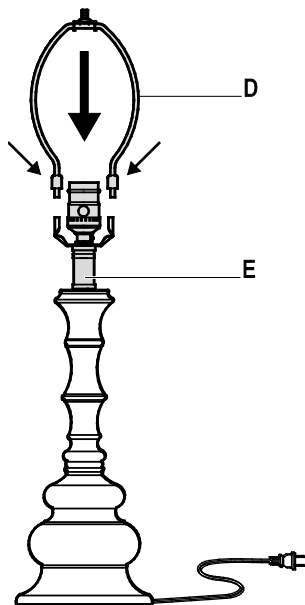


### 3 Installing the light bulb

- Install a 150-Watt maximum standard Type A three-way bulb (sold separately) into the socket assembly (E).




**NOTE:** You can also use a CFL-equivalent energy-saving bulb (sold separately).

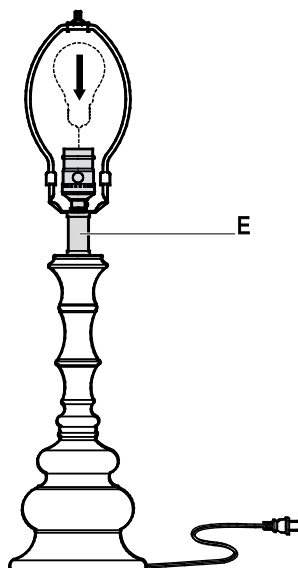

### 4 Installing the shade

- Place the shade (C) onto the harp (D).
- Attach the washer (B) onto the top of the harp (D).
- Fasten the finial (A) onto the top of the harp (D).

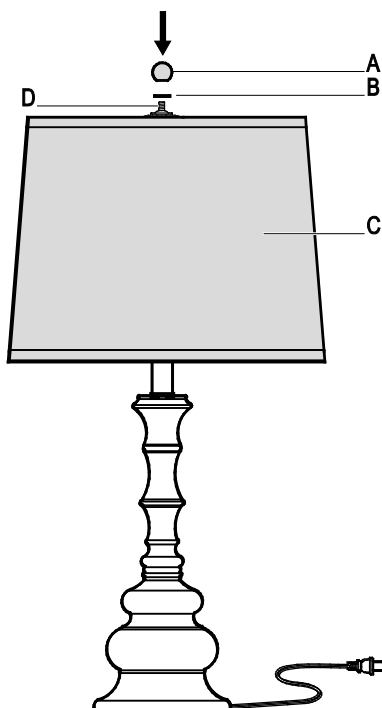

# Care and Cleaning

- Use a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- Do not clean with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

# Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	<input type="checkbox"/> Replace the light bulb.
	The power is off.	<input type="checkbox"/> Ensure the power supply is turned on.
	The cord is not plugged in.	<input type="checkbox"/> Ensure the cord is plugged into an outlet.
	The circuit breaker is off.	<input type="checkbox"/> Ensure the circuit breaker is set in the On position.
The fuse blows or a circuit breaker trips when the light is turned on.	There is an exposed wire.	<input type="checkbox"/> Discontinue use of the lamp. <input type="checkbox"/> Unplug the unit from the wall. <input type="checkbox"/> Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.



This page intentionally left blank



**Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday**

**1-877-527-0313**

**HAMPTONBAY.COM**

**Retain this manual for future use.**






Artículo Núm. 490666  
Modelo núm. HDP11235

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## LÁMPARA DE MESA JAKE

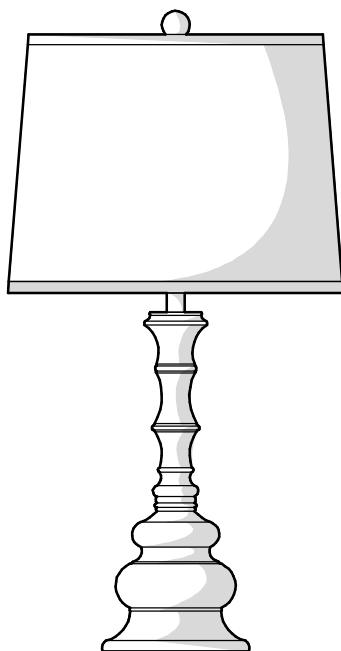

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay  
, de Lunes a Viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este

**1-877-527-0313**

**HAMPTONBAY.COM**

---

### **GRACIAS POR TU COMPRA.**

*Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lámpara de mesa. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!*

# Índice

Índice .....	2
Información de Seguridad .....	2
Garantía .....	2
Preensamblado .....	2
Planificar un Ensamblado Exitoso .....	2

Contenido del Paquete .....	3
Ensamblaje .....	4
Mantenimiento y Limpieza .....	6
Solución de problemas .....	6

## Información de Seguridad



**IMPORTANTE:** Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debidos al envío. Si hay un defecto en el cable suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

Si tienes alguna pregunta al respecto, consulta a un electricista calificado.

## Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara portátil no presentará defectos materiales ni de fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 or visita [www.hamptonbay.com](http://www.hamptonbay.com).

## Preensamblado

### PLANIFICAR UN ENSAMBLADO EXITOSO

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío.

Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.




**NOTA:** Puedes usar una bombilla de tres vías de Tipo A de hasta 150 Vatios o una bombilla ahorradora CFL equivalente (vendidas por separado).



# Preensamblado (continuación)


## CONTENIDO DEL PAQUETE

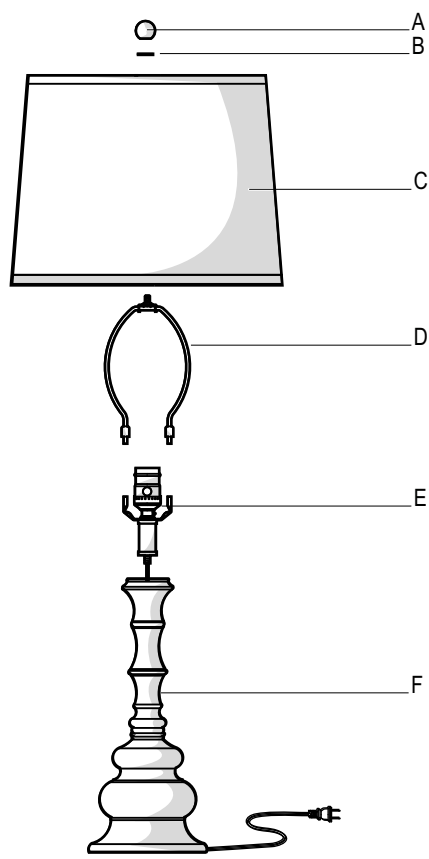

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Remate	1
B	Arandela	1
C	Pantalla	1
D	Arpa	1
E	Ensamblado del portabombilla	1
F	Cuerpo de la lámpara	1


## 1 Cómo conectar el ensamblado del portabombilla al cuerpo de la lámpara.

- Hala el cable eléctrico sobrante a través de la base (F).
- Fija el ensamblado del portabombilla (E) al cuerpo de la lámpara (F).

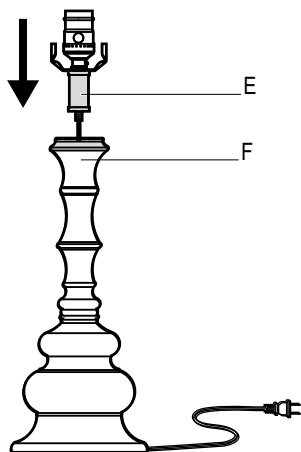

## 2 Cómo conectar el arpa al ensamblado del portabombilla.

- Aprieta los extremos del arpa hacia adentro (D) e insértalos dentro de las muescas pertinentes en el ensamblado del portabombilla (E).

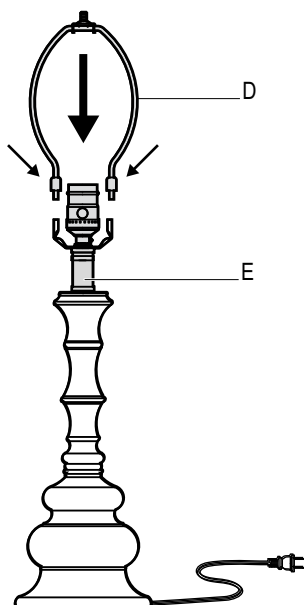


### 3 Instalar las bombillas

- Instala una bombilla Tipo A estándar de hasta 150 Vatios (vendida por separado) en el ensamblado del portabombilla (E).




**NOTA:** Puedes usar también una bombilla ahorradora CFL equivalente (vendidas por separado).

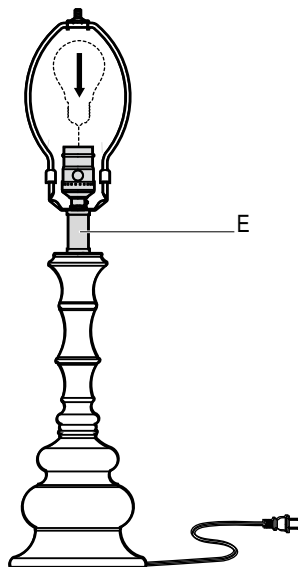

### 4 Instalar la pantalla

- Monta la pantalla (C) sobre el arpa (D).
- Sujeta la arandela (B) en la parte superior del arpa (D).
- Sujeta el remate (A) en la parte superior del arpa (D).

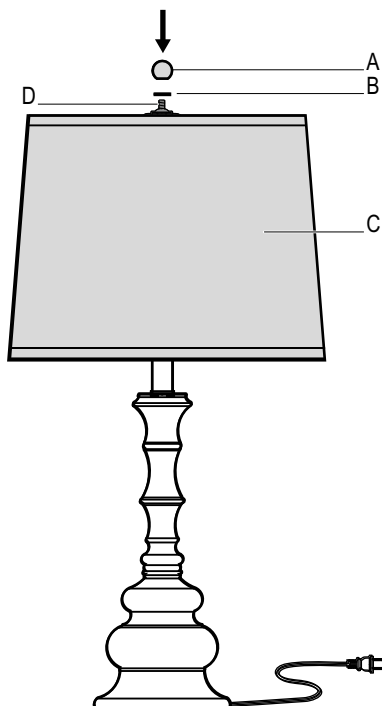

## Mantenimiento y Limpieza

- Usa un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.
- No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

## Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La bombilla está fundida.	<input type="checkbox"/> Cambiar la bombilla.
	La electricidad está apagada.	<input type="checkbox"/> Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cable de alimentación no está enchufado.	<input type="checkbox"/> Verifica que el cable esté enchufado al tomacorriente.
	El cortacircuito está apagado.	<input type="checkbox"/> Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Hay un cable expuesto.	<input type="checkbox"/> Deja de usar la lámpara. <input type="checkbox"/> Desenchufa la unidad de la pared. <input type="checkbox"/> Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.



Esta página se ha dejado en blanco a propósito.



**¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de 8 a.m. a 6 p.m., Hora Estándar del Este, de Lunes a Viernes**

**1-877-527-0313**

**HAMPTONBAY.COM**

**Conserva este manual para referencias futuras.**






Article n° 490666  
Modèle N° HDP11235

# GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

---

## LAMPE DE TABLE JAKE

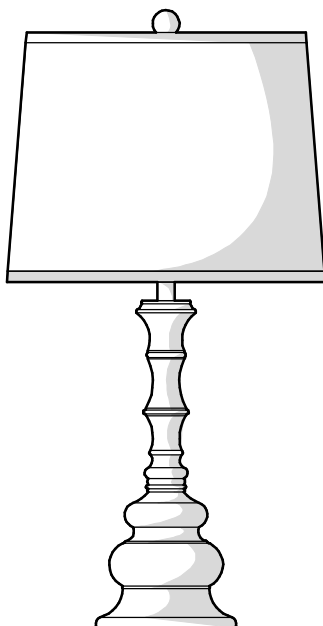

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8 h et 18 h, HNE, du lundi au vendredi

**1 877 527-0313**

**HAMPTONBAY.COM**

---

### **MERCI**

*Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Hampton Bay en achetant cette lampe de table. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!*

# Table des matières

Table des matières .....	2
Consignes de sécurité .....	2
Garantie .....	2
Prémontage .....	2
Pour un assemblage réussi .....	2

Contenu de l'emballage .....	3
Assemblage .....	4
Entretien et nettoyage .....	6
Dépannage .....	6

## Consignes de sécurité



**IMPORTANT :** Inspectez la gaine isolante du câble à la recherche de tout dommage, coupure, usure ou fil dénudé, qui aurait pu se produire pendant l'expédition. Si le câble présente un défaut, ne procédez pas à l'assemblage. Veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

Consultez un électricien qualifié pour toute question ayant trait à l'électricité.

## Garantie

Le fabricant garantit que cette lampe portative sera exempte de défaut de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consultez le site [www.hamptonbay.com](http://www.hamptonbay.com).

## Prémontage

### POUR UN ASSEMBLAGE RÉUSSI

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage.

Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton. Inspectez chaque pièce à la recherche de dommages qui auraient pu se produire pendant le transport.

Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.




**REMARQUE :** Vous pouvez utiliser une ampoule à trois voies de type A de 150 watts maximum ou une ampoule fluocompacte éconergétique équivalente (vendues séparément).



## Prémontage (suite)


### CONTENU DE L'EMBALLAGE

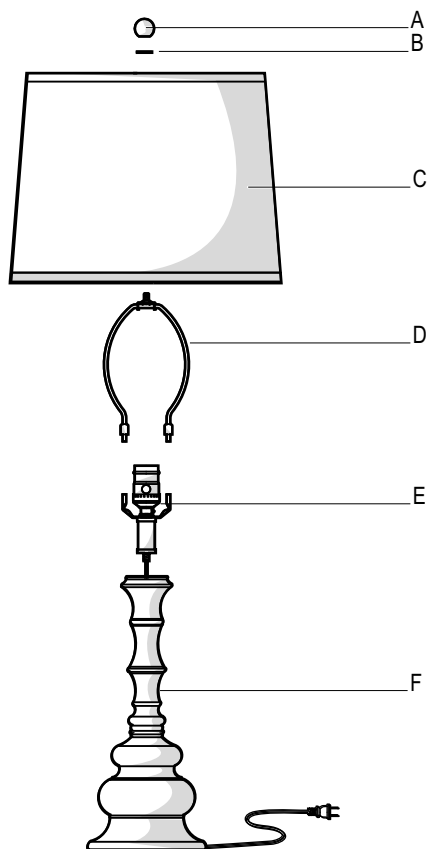

Pièce	Description	Quantité
A	Faîteau	1
B	Rondelle	1
C	Abat-jour	1
D	Lyre	1
E	Douille	1
F	Corps de lampe	1


## 1 Monter la douille sur le corps de lampe

- Tirez l'excédent de cordon d'alimentation à travers le corps de lampe (F).
- Serrez la douille (E) sur le corps de lampe (F).

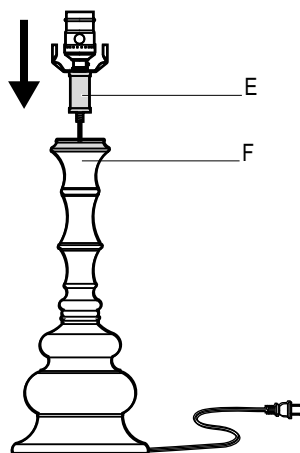

## 2 Monter la lyre sur la douille

- Pressez les extrémités de la lyre (D) l'une vers l'autre et insérez-les dans les broches de la douille (E).

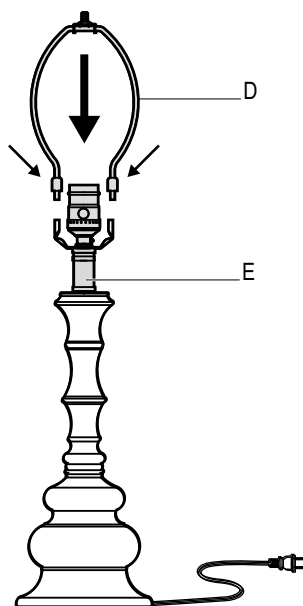


### 3 Installer l'ampoule

- Installez une ampoule standard à trois voies de type A de 150 watts maximum (vendue séparément) dans la douille (E).




**REMARQUE :** Vous pouvez également utiliser une ampoule fluocompacte éconergétique équivalente (vendue séparément).

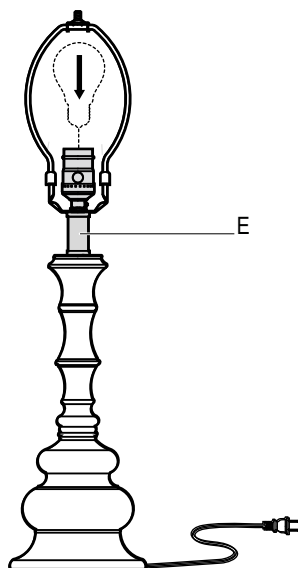

### 4 Pose de l'abat-jour

- Installez l'abat-jour (C) sur la lyre (D).
- Placez la rondelle (B) en haut de la lyre (D).
- Serrez le faîteau (A) en haut de la lyre (D).

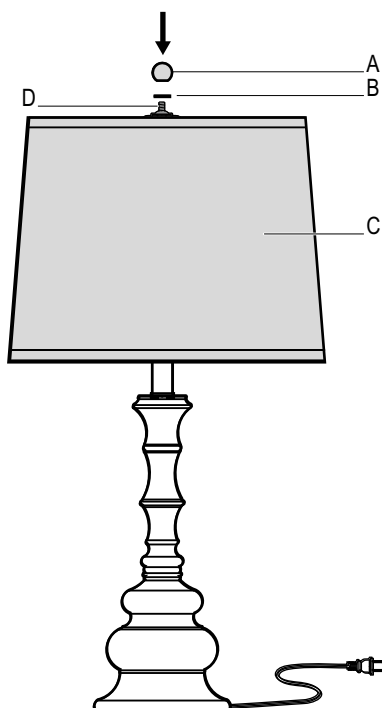

## Entretien et nettoyage

- Utilisez un linge doux et sec pour épousseter ou essuyer avec soin.
- Ne nettoyez pas avec des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs corrosifs.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	<input type="checkbox"/> Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	<input type="checkbox"/> Assurez-vous que l'alimentation est sous tension.
	Le cordon n'est pas branché.	<input type="checkbox"/> Vérifiez que le cordon est branché dans la prise.
	Le disjoncteur est déclenché.	<input type="checkbox"/> Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Un fil est à nu.	<input type="checkbox"/> Cessez d'utiliser la lampe. <input type="checkbox"/> Débranchez la lampe de la prise murale. <input type="checkbox"/> Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.



Cette page a été intentionnellement laissée blanche



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay  
entre 8 h et 18 h, HNE, du lundi au vendredi

**1 877 527-0313**

**HAMPTONBAY.COM**

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.